



Guía de inicio rápido del software del cliente 2020.1

Contenido

Bienvenido.....	3
Requisitos/ Restricciones	3
Exclusiones antivirus	3
Requisitos de enrutamiento/puertos.....	4
Instalación del software del cliente y configuración	5
Configuración e instalación	5
Interfaz de usuario.....	7
Cámaras	9
Ver cámara/s	9
Desinstalación.....	11
Conclusión	11

Bienvenido

Esta breve guía proporciona instrucciones básicas e información sobre cómo configurar el **CathexisVision Cliente Software 2020.1**. [1] El objetivo de este documento es ayudar a que el usuario pueda empezar a usar el software lo más rápido posible. Para obtener información más detallada, u orientación sobre el software del servidor, consulte el manual correspondiente (manual de configuración, guía de inicio rápido, etc.) o póngase en contacto con el soporte técnico en support@cat.co.za.

Tenga en **cuenta**: para utilizar este documento y software, la suposición es que el usuario tiene una comprensión básica del sistema operativo que está utilizando, y es capaz de realizar tareas administrativas simples (por ejemplo, agregar discos, agregar impresoras o establecer direcciones IP).

Requisitos/ Restricciones

El software **CathexisVision** debe ser instalado para continuar con este documento, y tenga en cuenta que hay un **requisito mínimo de 4 Gigabytes de RAM** para ejecutar este software.

Exclusiones antivirus

Si se está ejecutando un antivirus con el análisis de protección activo o en tiempo real habilitado, es necesario excluir CathexisVision del análisis antivirus.

Las carpetas que deben excluirse son:

- Carpeta de instalación de CathexisVision **Cliente**.
- Cualquier carpeta, controlador y volumen donde residan **base/s de datos/s**

Nota: Todas las carpetas y rutas a las que se hace referencia a continuación son carpetas de instalación predeterminadas: si la opción de carpeta predeterminada no se seleccionó durante la instalación, busque y excluya la carpeta o carpetas de instalación del análisis antivirus.

Las secciones siguientes indican las rutas y carpetas de instalación predeterminadas, que deben excluirse del análisis.

Carpetas a excluir en CathexisVision 2018 y versiones posteriores

Para los sitios que ejecutan CathexisVision 2016 y/o 2017, excluya lo siguiente del análisis antivirus:

CathexisVision Servidor	Carpetas para excluir	
	32-bits	c:\archivos de programa (x86)\servidor CathexisVision
64-bits	c:\archivos de programa\ servidor CathexisVision	
Cliente CathexisVision	32-bits	c:\archivos de programa\ClienteCathexisVision
Base de datos Carpetas/unidades/volúmenes	Favor de localizar y excluir.	

[1] Si bien Cathexis ha hecho todo lo posible para garantizar la exactitud de este documento, no hay garantía de exactitud, ni explícita, ni implícita. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso

Lista completa de carpetas para excluir

Si el sistema utiliza un **antivirus global** (lo que significa que la protección antivirus se aplica globalmente y no a unidades individuales) y las diferentes unidades del sitio web pueden tener diferentes carpetas de instalación, **o si la instalación es anterior a CathexisVision 2015**, simplemente excluya **todas las** carpetas de instalación predeterminadas para evitar molestias.

Nota: Todas las carpetas y rutas de acceso a las que se hace referencia a continuación son carpetas de instalación predeterminadas: si la opción de carpeta predeterminada no se seleccionó durante la instalación, busque y excluya la carpeta o carpetas de instalación del análisis antivirus.

	Carpetas para excluir
Servidor CathexisVision	c:\archivos de programa\CathexisVision Suite NVR
	c:\archivos de programa (x86)\Cathexis CathexisVision Suite NVR
	c:\archivos de programa\ servidor CathexisVision
	c:\archivos de programa (x86)\ servidor CathexisVision
Cliente CathexisVision	c:\dvs
	c:\archivos de programa\ CathexisVision Suite WRV
	c:\archivos de programa (x86)\Cathexis CathexisVision Suite WRV
	c:\archivos de programa\ClienteCathexisVision
	c:\archivos de programa (x86)\ ClienteCathexisVision
Base de Datos Carpetas/unidades/volúmenes	Por favor localizar y excluir.

Análisis en tiempo real antivirus de terceros en CathexisVision

En una unidad CathexisVision Client, la carpeta del servidor CathexisVision debe excluirse manualmente del análisis mediante Windows Defender u otros componentes de análisis en tiempo real de antivirus de terceros.

Requisitos de enrutamiento/puertos

La siguiente información se refiere a los puertos del router que deben abrirse en el cortafuegos/enrutador/antivirus de red. Estos puertos son importantes para permitir que varios servicios de **Cathexis** se ejecuten correctamente. Asegúrese de que estos puertos también estén abiertos en el antivirus (en caso esté activado).

Puertos para abrir

Nota: Estos puertos también deben abrirse en el antivirus (en caso esté activado).

Puertos operativos	Protocolo	Aplicación	Descripción
30010-30100	TCP	CathexisVision Software	Puertos necesarios para acceder al software CathexisVision y a la configuración asociada, vista en vivo y grabada, etc.

* Para obtener una lista completa de los puertos API, consulte la guía de ayuda de la API o póngase en contacto con support@cat.co.za


Apoyo Remoto

Descargue e instale uno de los siguientes programas relevantes al sistema operativo para asegurar que el Apoyo Remoto esté disponible si es necesario.

Windows: Teamviewer o Escritorio remoto.

Instalación del software del cliente y Configuración

Haga doble-clic en el archivo de Instalación para abrir el Software Cliente:

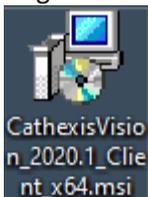

Configuración e instalación

Siga las indicaciones a continuación para completar la instalación.


1. Ingrese el **Asistente para la configuración del cliente** y haga clic después.




2. Acepte el **Contrato de licencia de usuario final**.




3. Elija la carpeta de destino

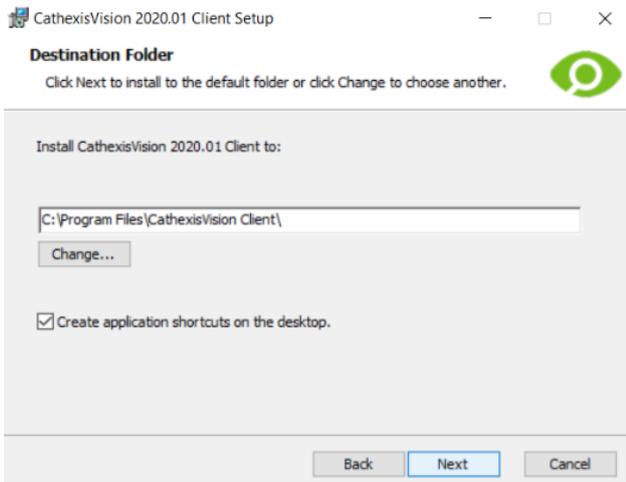


4. Haga clic en **Instalar**.

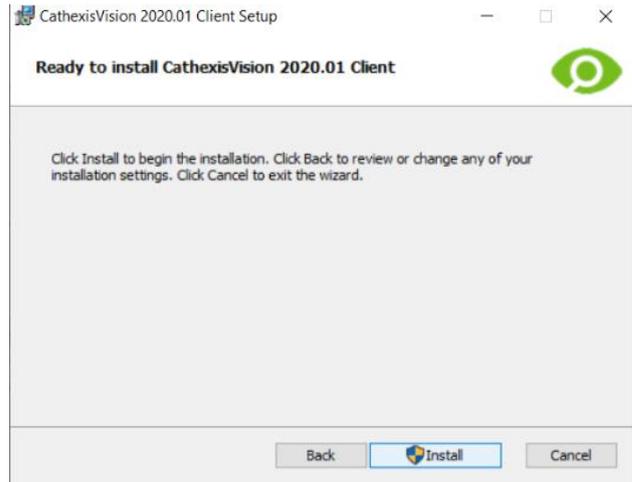

5. Espere mientras se instala el **software**.

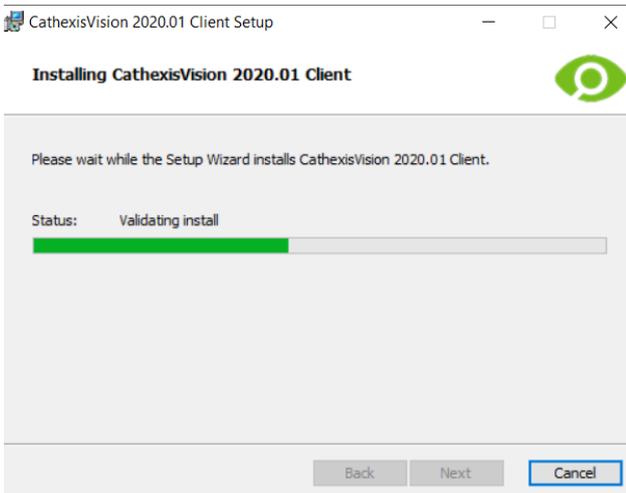

6. **Complete el asistente** haciendo clic en Finalizar.

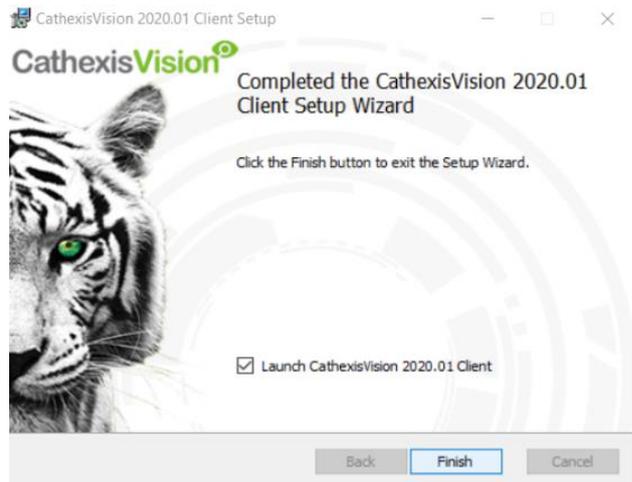


Interfaz de usuario


1. A continuación, aparecerá la siguiente **interfaz**




2. **Abrir el administrador de empresas** para configurar el sitio.

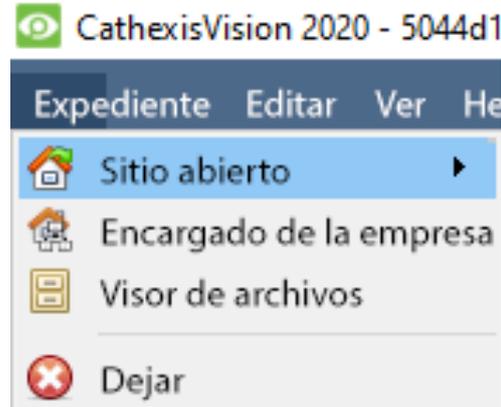

3. Establezca una **nueva conexión** haciendo clic con el botón derecho en la columna derecha.

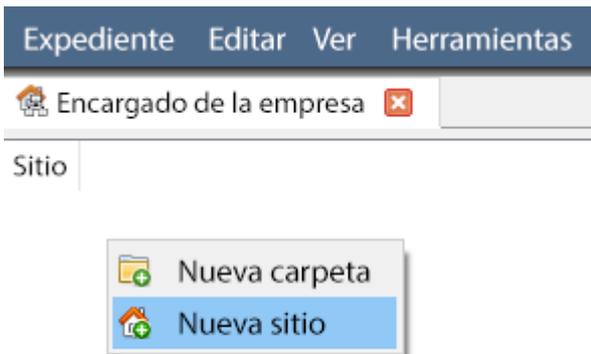

4. Dar un **Nombre al Sitio**


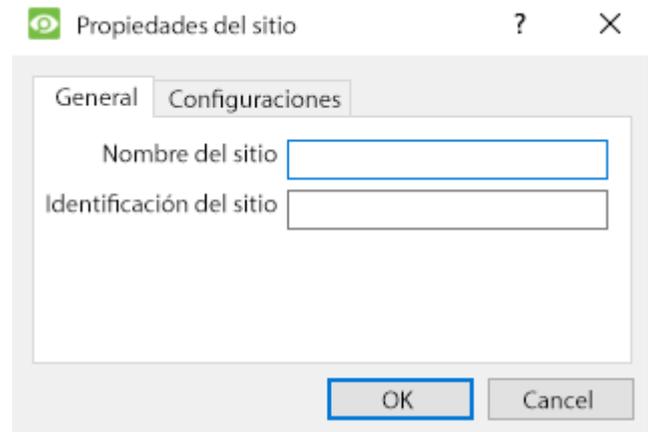


6. Establezca una **nueva conexión** haciendo clic derecho en la columna de la derecha




7. A continuación, **conéctese a una dirección IP relevante**.


8- Haga clic con el botón derecho en Nombre del sitio y haga clic en **Obtener ID de sitio**:

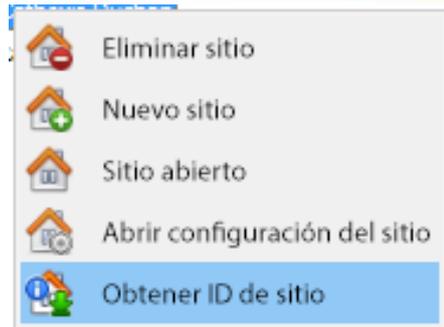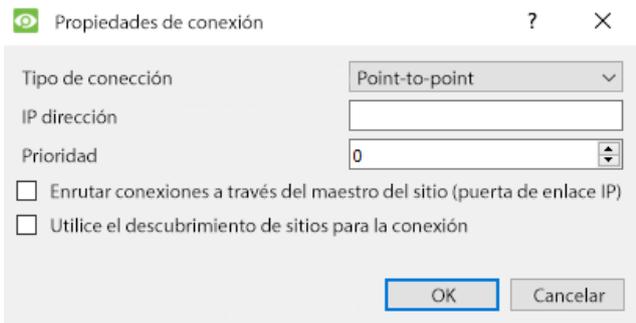


9. A continuación, el software realizará **la conexión.**

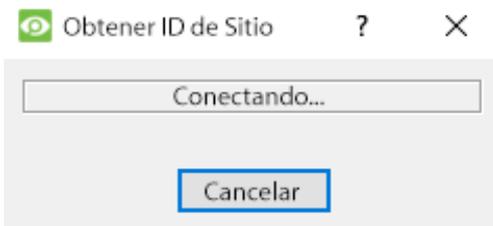


10. **Inicie sesión en la unidad.**

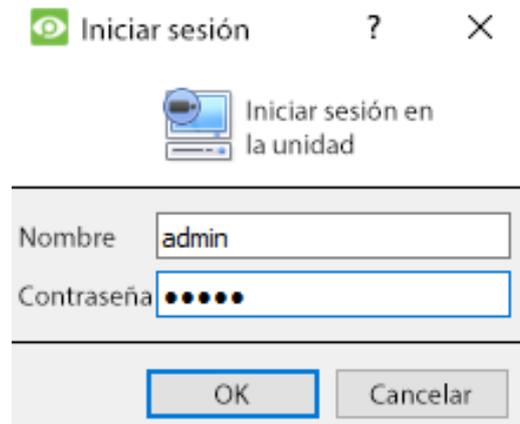

10. A continuación, se actualizará el ID del sitio.

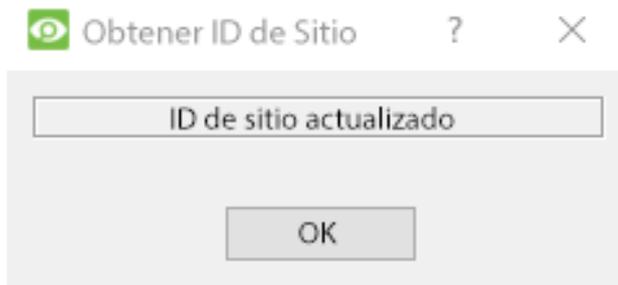

11. El sitio se puede abrir volviendo a Archivo / Abrir sitio / Cliente

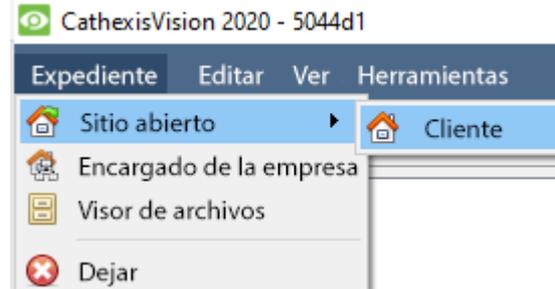



Cámaras

Esta sección del manual detallará los métodos para ver las cámaras.

Ver cámara/s

Abrir Sitio

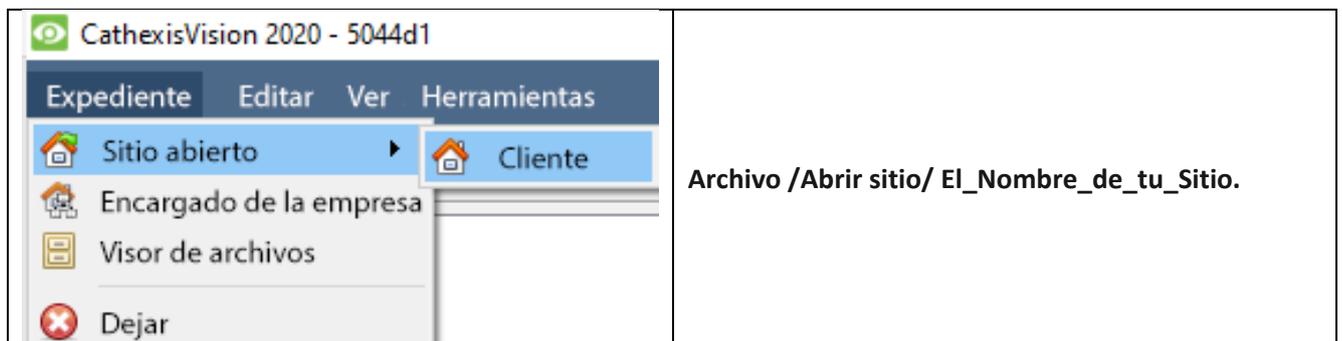

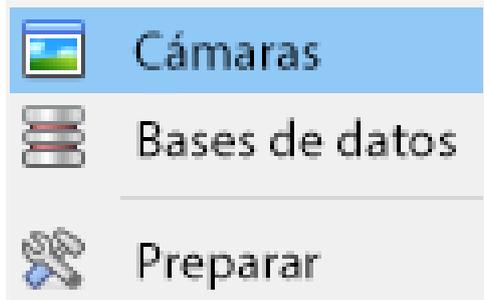

	<p>Sitio / Abrir Pestaña / Cámaras.</p> <p>Haga doble-clic en una cámara en el panel de Recursos para comenzar a verla.</p>
--	---

Clic medio en una cámara en vivo

Para cambiar aspectos de cómo aparece la cámara en un panel.



Formato de vídeo: Permite al usuario seleccionar cuál de las secuencias de vídeo de la cámara (qué formato/resolución) desea ver.

Ocultar/mostrar zonas de privacidad: Ocultará/mostrará zonas de privacidad en una imagen de cámara en función de los derechos de acceso.

Ver transformación: Permite transformar imágenes para cámaras con lentes especiales. (Por ejemplo, cámaras de 360 grados.)

Superposiciones: Permite ver los diferentes algoritmos de análisis que se han aplicado a la alimentación de esta cámara, en vivo, en la pestaña Cámaras.

Ayuda: Aparece una ventana de ayuda en Enfoque Digital y Control PTZ dentro de este panel.

Cambiar a revisión: Permite cambiar entre material en directo y de revisión.

Panel Retráctil: Reduce el tamaño del panel de la cámara.

Panel de cambio de tamaño: Proporciona más opciones de cambio de tamaño.

Color falso: Cambia el color de la imagen a color falso.

Panel transparente: Elimina la cámara o cámaras del panel o paneles seleccionados actualmente.

Exportar instantánea...: Abre una ventana, que permite imprimir una instantánea, guardar en carpeta, copiar en el portapapeles del sistema o copiar en el CathexisVision. También elija incluir el nombre de la cámara y la hora de la instantánea en las superposiciones.

Cámaras a pantalla completa: Llena toda la pantalla con el panel Cámaras; crea una pared de vídeo. Con el mismo procedimiento, saldrá del modo de pantalla completa.

Haga clic en una cámara en revisión



Ver transformación: Permite transformar imágenes para cámaras con lentes especiales. (Por ejemplo, cámaras de 360 grados.)

Seleccionar base de datos: Si se configuran varias bases de datos, configure una cámara para que grabe en una base de datos determinada mediante esta opción.

Ocultar/mostrar zonas de privacidad: Ocultará/mostrará zonas de privacidad en una imagen de cámara en función de los derechos de acceso.

Cambiar a revisión/en vivo: Permite cambiar entre material en vivo y de revisión.

Panel Retráctil: Reduce el tamaño del panel de la cámara.

Panel de cambio de tamaño: Proporciona más opciones de cambio de tamaño.

Color falso: Cambia el color de la imagen a color falso.

Panel transparente: Elimina la cámara o cámaras del panel o paneles seleccionados actualmente.

Exportar instantánea: Abre una ventana que permite al usuario imprimir instantáneas, guardar en carpeta, copiar en el portapapeles del sistema o copiar en el cortapapeles CathexisVision. Elija incluir el nombre de la cámara y la hora de la instantánea en las superposiciones.

Buscar: Utilice la función de búsqueda instantánea para buscar instantáneas en la base de datos de forma similar a la imagen actual.

Cámaras a pantalla completa: Llena toda la pantalla con el panel Cámaras; creando así una pared de vídeo. Con el mismo procedimiento, saldrá del modo de pantalla completa.

Desinstalación

Para desinstalar, simplemente siga el proceso de desinstalación del sistema operativo en el que está instalado **CathexisVision**.

Conclusión

Recuerde que esta es una breve guía para el software del cliente. Para obtener más información sobre el software CathexisVision, consulte el manual principal (<http://cathexisvideo.com/>). Para obtener asistencia, póngase en contacto con support@cat.co.za